



Acabado 2B\*



## Descripción general

- Dosificador de jabón de accionamiento automático de 1L de capacidad con cuerpo de acero inoxidable AISI 304, diseñado para colocar detrás de un espejo.
- Permite albergar tres versiones distintas de jabón (líquido, espuma o espray). Para colocar otras versiones de jabón distintas a la adquirida, se debe adquirir por separado el dispositivo correspondiente.
- Ofrece una dosis precisa de jabón para manos con solo acercar las manos, sin que los usuarios entren en contacto con el dispensador, evitando la contaminación cruzada y creando un ambiente sin gérmenes y totalmente automatizado.
- Depósito de plástico recargable de 1.000 ml, con fácil acceso para reponer el desinfectante para manos.
- Funciona con 6 pilas alcalinas AA (**no incluidas**) u **opcionalmente**, con un adaptador de CA (código del dispensador de jabón + "-TRAFO").
- Se suministran tornillos y tacos de plástico para montar en una pared de ladrillo.


## Componentes y materiales

- **TRASERA:** fabricada con acero inoxidable AISI 304 de 0.8 mm de espesor. Se monta a la pared a través de cuatro tornillos de acero inoxidable de diámetro 4 mm (suministrados) y de 4 tacos de plástico de diámetro 6 mm (también suministrados).
- **DEPÓSITO INTERIOR:** de plástico que evita la oxidación y que es muy fácil de extraer para su limpieza y desinfección.
- **VÁLVULA ANTI-GOTEO:** resistente a la corrosión, ver tabla "Especificaciones técnicas" para la cantidad dispensada por servicio.
- **ALIMENTACIÓN:** 6 baterías alcalinas AA (**no incluidas**) u **opcionalmente**, adaptador de CA. Solicite la referencia DJM0037A-TRAFO, DJFM0038A-TRAFO o DJSM0039A-TRAFO (en función del dispensador de jabón líquido, en espuma o en espray) para recibir el dispensador automático que se puede conectar a la red con el adaptador AC.
- **DETECTOR MANOS:** por infrarrojos. Detecta las manos entre 8 y 12 cm.

## Especificaciones técnicas

<b>Dimensiones</b>	241 x 105 x 117 mm
<b>Capacidad máxima</b>	1 L
<b>Espesor cuerpo, tapa y trasera</b>	0,8 mm
<b>Espesor del tanque interior</b>	2,5 mm
<b>Peso neto</b>	0,64 Kg
<b>Cantidad dispensada /pulsación</b>	DJM0037A: 1,5 ml DJFM0038A: 1,0 ml DJSM0039A: 0,165 ml
<b>Distancia detección manos</b>	8 – 12 cm

## Dimensiones

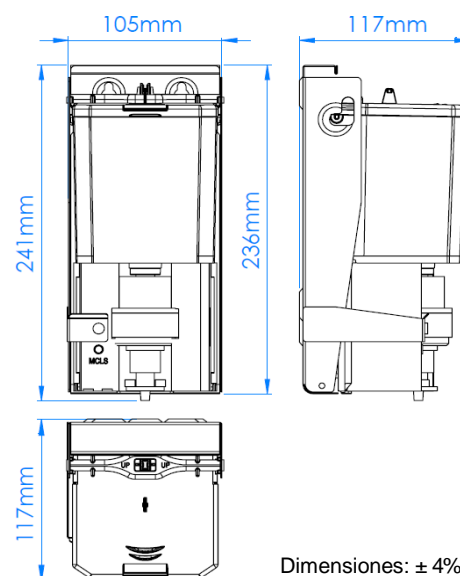

Dimensiones: ± 4%

(\*) Acabado laminado en frío que proporciona una superficie lisa, reflectante y grisácea.

## Códigos

- **DJM0037A:** jabón líquido.
- **DJFM0038A:** jabón en espuma.
- **DJSM0039A:** jabón en espray desinfectante.

## Productos admitidos y no admitidos


- **DJM0037A:** jabón con pH neutro, libre de cloruros, de densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm<sup>3</sup>, un contenido máximo de alcohol del 80% y una viscosidad de entre 500-2.500 cps. No admite jabones quirúrgicos o jabones con partículas abrasivas.
- **DJFM0038A:** productos específicos para espuma, de densidad entre 0,95 y 1,05 kg/dm<sup>3</sup> y un contenido máximo de alcohol de 80%. No admite productos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.
- **DJSM0039A:** desinfectantes en forma de espray con una densidad <0,8 kg/dm<sup>3</sup> y un contenido máximo de alcohol de 85%. Usar productos específicos para espray. No admite líquidos desinfectantes que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.

## OPERACIÓN

Coloque una mano debajo de la salida del desinfectante durante aproximadamente un segundo para activar el dispensador. Mantener la mano en esta posición hasta el final de la dosis de desinfectante.

## MONTAJE

Fije el dosificador a través de los agujeros situados en su parte trasera con la tornillería de acero inoxidable suministrada y teniendo en cuenta los puntos indicados con una "S" en la figura siguiente:

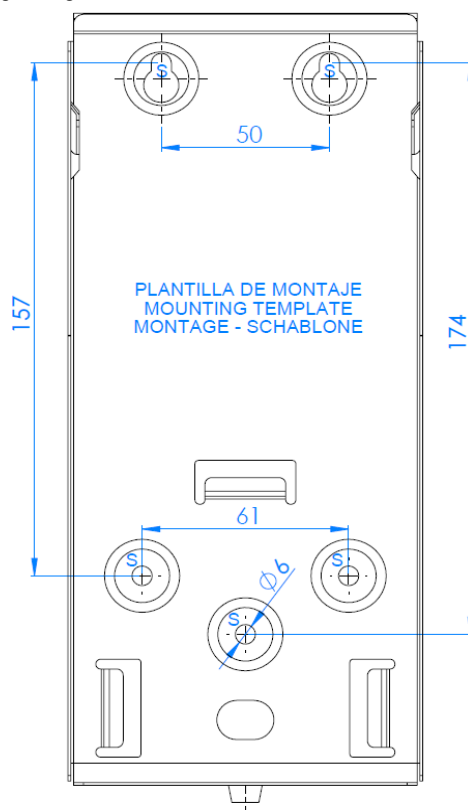

**ATENCIÓN:** no instalar este dosificador dentro de la ducha, ya que sus componentes eléctricos pueden resultar seriamente dañados por el agua y que el dosificador deje de funcionar. En caso de optar por la configuración con transformador eléctrico, instalar éste lejos de cualquier fuente de agua.

## Certificaciones y homologaciones



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.  
Revisión 07-25 © mediclinics S.A.

