

CONTENEDOR DE HIGIENE FEMENINA

Adosado con doble tapa



PPA4010
Acabado epoxi blanco



PPA4010CS
Acabado satinado



PPA4010B
Acabado epoxi negro


Descripción general

- Contenedor de higiene femenina de accionamiento manual de 10 L de capacidad, fabricado en acero y acero inoxidable AISI 304, de 0.8 mm de espesor.
- Cabezal del contenedor extraíble, con asa y depósito recoge-residuos integrado, para la eliminación discreta de artículos de higiene. Diseñado especialmente para impedir la visualización del contenido.
- El cabezal incorpora un sistema de doble tapa que oculta el contenido del recipiente al levantar el asa
- Apto también para depositar los pañales utilizados.
- Altamente resistentes e higiénicos. Fácil limpieza y mantenimiento.
- Robusto y anti-vandálico este contenedor es indicado para lavabos de frecuencia de uso muy alta. Modelos aptos para colectividades.
- Puede apoyarse directamente sobre suelo o adosarse en pared.
- TORNILLERÍA NO SUMINISTRADA.
- Disponible en variedad de colores. Consúltenos.

Especificaciones técnicas

<i>Dimensiones</i>	<i>382x280x141</i>
<i>Capacidad</i>	<i>10 L</i>
<i>Espesor cuerpo</i>	<i>0.8 mm</i>
<i>Peso (vacío)</i>	<i>3.030 g</i>

Dimensiones

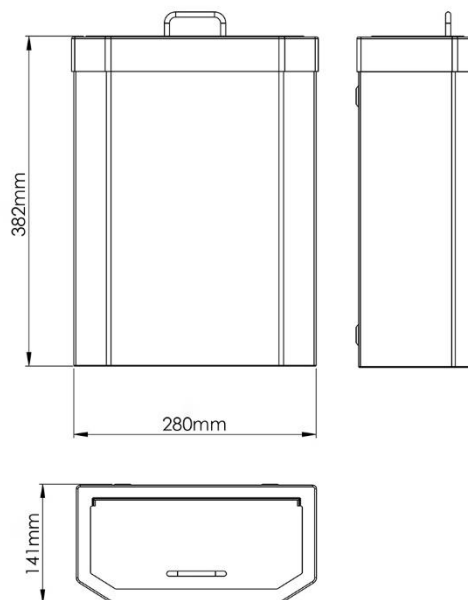

Dimensiones: ±4%

Componentes y materiales

- **PPA4010:** cuerpo de acero de 0.8 mm de espesor, acabado pintado Epoxy blanco.
- **PPA4010B:** cuerpo de acero de 0.8 mm de espesor, acabado pintado Epoxy negro.
- **PPA4010CS:** cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 0.8 mm de espesor, acabado satinado.
- **CUERPO:** de una sola pieza de 0.8 mm de espesor, unido en la parte trasera por soldadura.
- **BASE:** de 0.8 mm de espesor y unida al cuerpo a través de soldadura.
- **CABEZAL:** fabricado en acero y acero inoxidable AISI 304, 0,8 mm espesor. Incorpora un sistema de doble tapa que oculta el contenido del recipiente al levantar el asa.
- **TAPA:** de acero y acero inoxidable AISI 304, 0,8 mm espesor, con tirador (asa) también de acero inoxidable.

Operación

Colocar la bolsa de basura alrededor del aro de plástico. Para facilitar la colocación de la bolsa, el aro de plástico bascula. Con la bolsa colocada en el aro, colocar este en posición horizontal y fijar en las pestañas del cuerpo.